

DIAGNOSTIC

SEMOIR RAPID PNEUMATIQUE RDP

Jusqu'au numéro de série 2211

Type de machine :	numéro de série :
Nom de l'utilisateur :		
Adresse :		
Cp :	Ville :
Tel :	Fax :
Concession :		
Nom du Technicien :		
Date : / /



FICHE DE DIAGNOSTIC

RD300/800P -2211

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Barre d'attelage				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'anneau d'attelage				
<input type="checkbox"/> Jeu sur articulation du Packer				

Hydraulique				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des flexibles				
<input type="checkbox"/> Si machine avec centrale hydraulique : changer le filtre une fois par an et vidanger l'huile				

Barre d'outil - Systèmes Options				
<input type="checkbox"/> Système Agrilla				
<input type="checkbox"/> Etat des Dents				
<input type="checkbox"/> Etat des Pointes				
<input type="checkbox"/> Etat des Brides				

OUTILS AVANT



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
201064-70	DENT AGRILLA SUPER	Pour efface traces	
302300	POINTE AGRILLA SUPER X 25	A retourner ou à changer	
201470	DENT AGRILLA NOVA		
400523	SOC / 25 PCS pour agrilla nova	A retourner ou à changer	
201787	DENT NIVELEUSE STANDARD EGALEMENT SUR TRACEUR LATERAUX ET DE PRE LEVEE		
419998-1	Plaque usure 45mm droite	A descendre ou à changer	
419999-1	Plaque usure 45 mm courbe EGALEMENT SUR TRACEURS		


	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Trémie				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des vitres				
<input type="checkbox"/> Vérifier les autocollants de sécurité				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la bâche				
<input type="checkbox"/> Vérifier la présence de grille de protection basse				

FICHE DE DIAGNOSTIC

RD300/800P -2211

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Eléments semeurs				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des disques				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des coutres semeurs				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des rondelles caoutchouc				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des goupilles fendues				

MISE EN TERRE

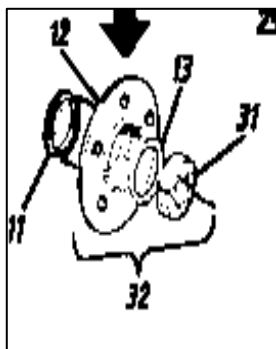


REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
444567	DISQUES 400 MM semeur	diamètre < 360mm	
305501	DISQUES 370 MM semeur	diamètre < 330mm DU NO 703-1499	
307107	COUTRE SEMEUR AVANT	AVANT NO 899	
307108	COUTRE SEMEUR ARRIERE	AVANT NO 899	
432116	COUTRE SEMEUR AVANT	Vérifiez pastille +soc + position	
432117	COUTRE SEMEUR ARRIERE		
201903	BARRE DE LIAISON AVANT	AVANT NO 1500	
202068	BARRE DE LIAISON AVANT	A PARTIR NO 1500	
427025	BARRE DE LIAISON ARRIERE		
53030803670	GOUPILLE BARRE DE LIAISON		
415710	RONDELLE CAOUTCHOUC		
413544	CAGE DE ROULEMENT	DU NO 238 A 361	
413930	CAGE DE ROULEMENT	A PARTIR DU NO 362	
413547 (31)	ROULEMENT	DU NO 238 A 361	
405814 (31)	ROULEMENT	A PARTIR DU NO 362	
413545 (11)	JOINT		
413944 (13)	CACHE ROULEMENT	413546 avant n/s 362	

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Système de soufflerie et de dosage semence				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des tuyaux.				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des cannelures				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la brosse à colza				
<input type="checkbox"/> Vérifier le jeu de la roue d'entraînement				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état et le graissage du cardan				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la chaîne				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du tendeur de chaîne				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la courroie d'entraînement				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des roulements d'entraînement				

FICHE DE DIAGNOSTIC



RD300/800P -2211

DISTRIBUTION

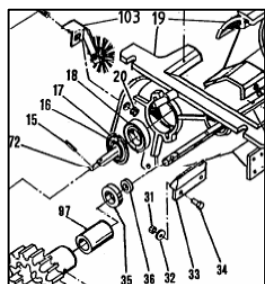


REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
416802 (103)	BROSSE COLZA		
413241	BROSSE DE NETTOYAGE		
412380 (33)	VOLET CAOUTCHOUC		
609021	TUYAU SEMENCE DIAM 32 PAR M		

ENTRAINEMENT

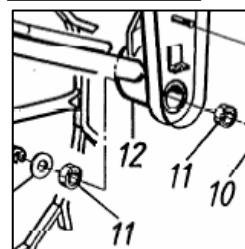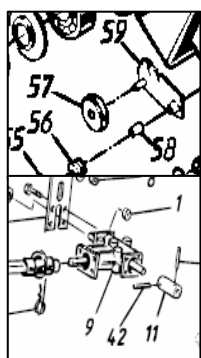

REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
415391 (59)	SUPPORT TENDEUR		
415394 (57)	TENDEUR		
415392 (56)	RESSORT		
304865	RENOI D'ANGLE 1E - 1S		
304864	RENOI D'ANGLE 1E - 2S		
411687 (11)	ROULEMENT		

SOUFFLERIE



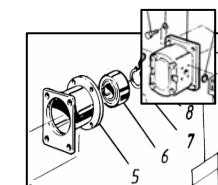


FICHE DE DIAGNOSTIC

RD300/800P -2211

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Bras de traceurs				
<input type="checkbox"/> Vérification des axes (jeu)				
<input type="checkbox"/> Traceurs à dents ou à disques				

TRACEURS

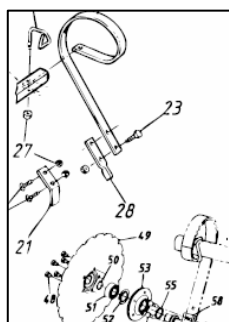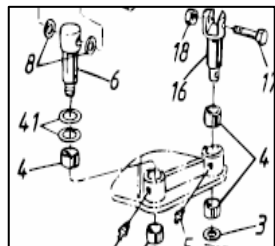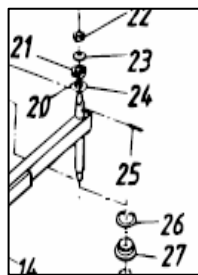

REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	cde
417665 (27)	DOUILLE		
416449 (21)	GUIDE		
411537 (20)	ROULEMENT		
A PARTIR N° 485			
414773 (6)	AXE DE BRAS		
414774 (16)	SUPPORT DE VERIN		
414790 (4)	BAGUE D'USURE	DIAM 38/30 X 20	
JUSQUE N°484			
413642 (6)	AXE DE BRAS		
411504 (16)	SUPPORT DE VERIN		
411975 (4)	BAGUE D'USURE	DIAM 25/32 X 20	
201787	DENT 45 MM		
306047-1	BRIDE		
417085-1	POINTE VRILLE		
419997-1	PLAQUE COURBE		
305433	DENT TYPE HERSE ARRIERE		

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Roues				
<input type="checkbox"/> Type de Pneumatiques				
<input type="checkbox"/> Etat des Pneumatiques				
<input type="checkbox"/> Vérification du jeu de fourche : état des bagues				

Décrottoirs				
<input type="checkbox"/> Vérifier les décrottoirs : 5mm.				

Herse arrière				
<input type="checkbox"/> Etat des dents				
<input type="checkbox"/> Dents droites ou courbées				

FICHE DE DIAGNOSTIC

RD300/800P -2211

RAPPEL ET FINITION




REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
413923-1	KIT DECROTTOIR PLAT	espace de 5mm/pneus	
400975	DENT DE HERSE DROITE 12 MM	course vis de réglage	
400976-1	KIT DE FIXATION DENT 12MM		
405713	TIGE DE REGLAGE		
202057	PNEU TRACTEUR 690*180	APRES NO 1758	
305511	PNEU TRACTEUR 175*14	305512 CHAMBRE A AIR	
304622	PNEU LISSE 690*170-15	APRES NO 1758	
304110	PNEU LISSE 175*14	304111 CHAMBRE A AIR	
304623	CHAMBRE A AIR 690*170	APRES NO 1758	
402939	ROULEMENT DE ROUE		
419003	Bague usure fourche de roue + traceur	Voir jeu	

Systeme Electrique

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des connexions				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des capteurs : de Soufflerie de Fin de trémie de Distribution D G de Levage Bas				
<input type="checkbox"/> Vérifier les électrovannes : de Traceurs D G de Traceurs de Pré Levée de Levage Bas				
<input type="checkbox"/> Vérifier le fonctionnement des moteurs de Fermeture D G				
<input type="checkbox"/> Vérifier les fonctions principales du boîtier				
<input type="checkbox"/> Si changement de boîtier				

ECLAIRAGE

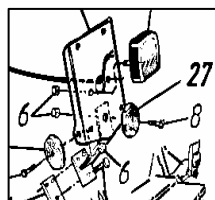

REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
412895 (24)	FEU		
307392 (27)	CATADIOPTRE		

AUTRES PIECES A REMPLACER :

SIGNATURE TECHNICIEN :

SIGNATURE DU CLIENT